



AWMSII専用充電式バッテリー

PowerPack (パワーパック)

AWMSII専用パワーパックを正しく安全にお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただくとともに必ず保存してください。

取扱上の注意事項

バッテリーは、エネルギーを持っています。バッテリーを正しく安全にご使用いただくために、使用前に必ず取扱説明書および注意書きをよくお読みください。また、お読みいただいた後は大切に保管し、必要な時にお読みください。なお、取扱説明書や注意書きが十分にご理解いただけない場合には、問い合わせ先まで、ご連絡ください。読まずに御使用されますとバッテリーを漏液、発熱、爆発させたり、人身を損傷させる原因となることがあります。



危険

取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険が生じることが想定され、かつ危険発生時の緊急性(切迫の度合い)が高い限定的な場合(高度な危険を含む)。

- このバッテリーの充電は、専用充電器を使用してください。その他の充電器で充電するとバッテリーを漏液、発熱、破裂させる原因となります。
- このバッテリーは、プラス・マイナスの向きが決められています。充電器や機器に接続するときうまくつながらない場合は無理に接続しないでください。プラス・マイナスを逆に接続すると、バッテリーを漏液、発熱、破裂させる原因となります。
- バッテリーを電源コンセントや自動車のシガレットライターの差し込み口に直接接続しないでください。バッテリーを漏液、発熱、破裂させる原因になります。
- バッテリーを火の中に投入したり、100℃以上に加熱しないでください。バッテリーの破裂や電解液の飛散の原因となり危険です。
- バッテリーに直接ハンダ付けしないでください。安全機構の破裂の原因となり危険です。
- バッテリーを分解、改造しないでください。バッテリーには危険防止のための保護装置が組み込まれています。これらを損なうとバッテリーの発熱、破裂の原因になります。

- バッテリーのプラス端子とマイナス端子を針金などの金属で接続しないでください。また、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しないでください。バッテリーがショート状態となり過大な電流が流れ、漏液、発熱、破裂の原因となります。また、針金、ネックレス、ヘアピンなどの金属が発熱する原因となります。
- このバッテリーは内部にアルカリ液を保持しています。このバッテリーの液が目に入ったときは、失明の原因となりますので、こすらずにすぐにきれいな水で十分洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。
- このバッテリーはAWMSII専用です。AWMSII以外には使用しないでください。バッテリーを漏液、発熱、破裂させる原因となります。
- 使用済みのバッテリーは、リサイクルします。使用済みバッテリーの回収・リサイクルについては、「バッテリーパックのリサイクルにご協力ください」をご覧ください。なお、返却時には、端子の部分にビニールテープなどを巻いて絶縁してください。使用済みバッテリーでも電気エネルギーが残っていますので、端子の絶縁をしておかないと爆発や、火災の原因となることがあります。



警告

取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険の状態が生じることが想定される場合。

- このバッテリーは水や海水につけたり濡らさないでください。バッテリーを発熱させる原因になる恐れがあります。また、バッテリーをサビさせることがあります。
- バッテリーの外装をはがしたり、キズをつけたりしないでください。バッテリーのショートや漏液、発熱、破裂の原因となります。
- 充電の際に所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合には、充電をやめてください。過度に充電され、バッテリーを漏液、発熱させる原因となります。
- このバッテリーが漏液したり、変色・変形、その他今までと異なることに気がついたときは使用しないでください。バッテリーを漏液、発熱させる原因となる恐れがあります。
- このバッテリーは内部にアルカリ液を保持しています。このバッテリーの液が皮膚や衣服に付着した場合には、皮膚に障害を起こす原因となりますので、直ちにきれいな水で洗い流してください。
- 正しく充電をしてもすぐに電気がなくなるような場合は、バッテリーの寿命と考えられます。その場合は、すぐに新しいバッテリーと交換してください。交換時期を過ぎて使用した場合、バッテリーの内部短絡、温度上昇などバッテリーを漏液、発熱、破裂させたり、充電器の故障の原因となる場合があります。



注意


取り扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負うかまたは物的傷害のみが発生する危険状態が生じることが想定される場合。

- このバッテリーの充電、保存時の温度範囲はつぎのとおりです。この充電温度範囲以外では、バッテリーを漏液、発熱させる原因となる恐れがあります。また、バッテリーの性能や寿命を低下させることがあります。
充電時: 0～40℃ 保存時の周囲温度: -20～+50℃
- このバッテリーを直射日光の強いところや、炎天下の車内・ストーブの前面など60℃以上になる高温の場所で使用・放置しないでください。バッテリーを漏液させる原因となる恐れがあります。また、バッテリーの性能や寿命を低下させることがあります。
- このバッテリーを冷えたまま(0℃以下)や、寒い戸外(0℃以下)で充電しないでください。バッテリーを漏液、発熱させる原因となる恐れがあります。また、バッテリーの性能や寿命を低下させることがあります。
- バッテリーに強い衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。バッテリーの漏液、発熱、破裂の原因となる恐れがあります。
- このバッテリーのご使用後は、機器のスイッチを必ず切ってください。バッテリーを漏液させる原因になる恐れがあります。

- バッテリーは乳幼児の手の届かないところに保管してください。また、ご使用時に乳幼児が充電器や機器からバッテリーを取り出さないように注意してください。
- このバッテリーを小児がご使用の場合は、保護者の方が取扱説明書の内容を十分にお教えの上ご使用ください。また、使用の途中においても、取扱説明書の方法で使用されているかご注意ください。
- このバッテリーを使用しない場合や、長期間機器を使用しない場合には、使用機器からバッテリーを取り出して、-20℃～+50℃の湿気の少ない場所で保管してください。バッテリーをつないだままにしておくと、バッテリーを漏液させる原因となる恐れがあります。また、サビの発生やバッテリーの性能や寿命を低下させることがあります。
- 6ヶ月以上の長期保存の場合、自己放電による漏液防止のため、最低1年に1回の充電を行ってください。

内容物を確認してください。

もし、開梱時に損傷などが発見された場合や内容物が不足しているときは、そのままの状態を保ち、ただちにお買い上げになった販売店が取扱店までご連絡ください。そのままでのご使用はおやめください。また、箱や梱包材は、後日の修理メンテナンス等が必要になった場合のために保管しておくことをおすすめします。

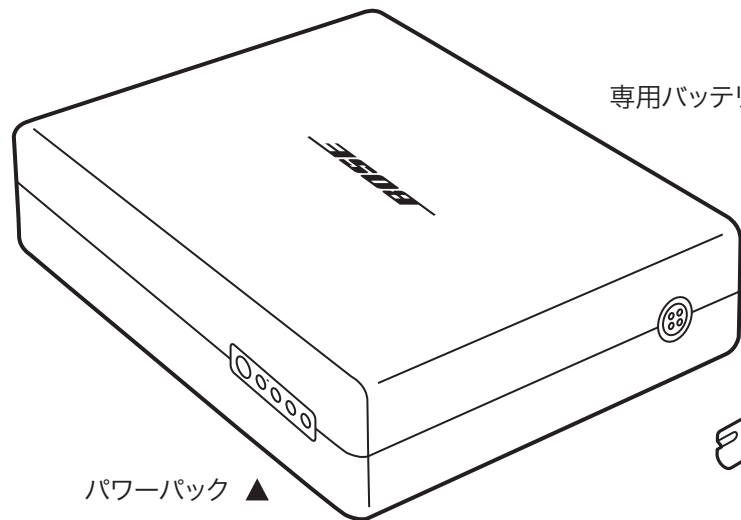

パワーパック ▲

専用バッテリーチャージャー ▲

▼ DCコード

▼ 専用ACコード

重要

新しいバッテリーは必ず最低4時間充電してください。充電の方法は「充電の方法」をご覧ください。

お手入れの方法

定期的にお手入れをする必要はありませんが、お手入れをする場合は、はじめにケーブルを外して、必ず乾いたやわらかい布で表面の汚れをふき取ってください。湿った布は絶対に使用しないでください。


充電の方法

新しいパワーパックは必ず最低4時間充電してください。パワーパックは消耗品です。完全に充電された新しいパワーパックは、約12時間*使用できますが、充電、放電をくり返すうちに完全に充電しても使用できる時間が徐々に短くなってきます。2回目からの充電はパワーパックに残っている電気の残量によって変わりますが、約3時間程度で充電が終了します。


※ 完全に充電された状態でFM、AMラジオを、ボリューム30以下で再生した場合。

注意


充電中パワーパックと専用バッテリーチャージャーは、部分的に高温になります。故障ではありませんが、熱により変形、変質しやすい素材を高温部に接触させないでください。また、充電中のパワーパックや、バッテリーチャージャーが長時間肌に触れていると低温やけどを起こす場合がありますので、十分ご注意ください。

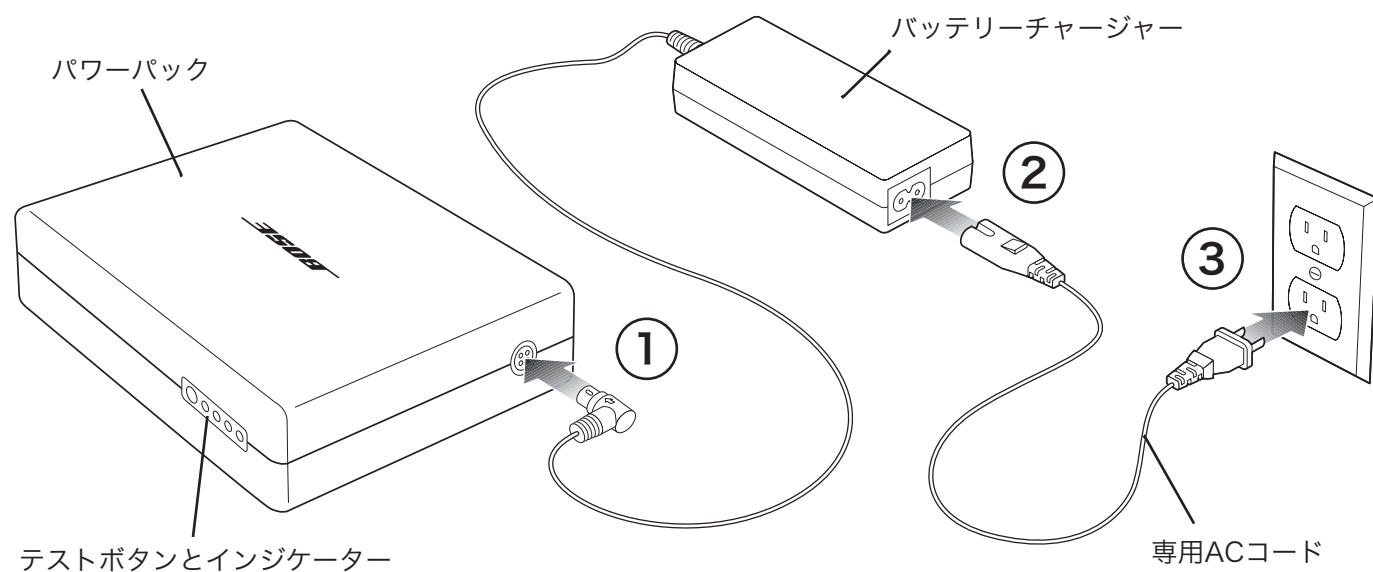

- ① DC入力コネクタに、専用バッテリーチャージャーの電源出力コードのプラグを差し込みます。
- ② AC電源コードの小さい端を専用バッテリーチャージャーに差し込みます。
- ③ ご家庭の商用100VコンセントにAC電源コードのプラグを差し込みます。充電の進捗状況はインジケータで知ることができます。

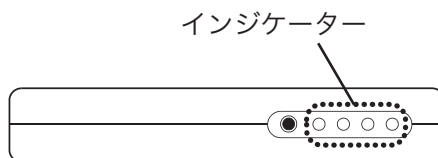


※ バッテリーが完全になくなっている場合、充電を開始してから約30秒は、インジケータが全く点灯しません。

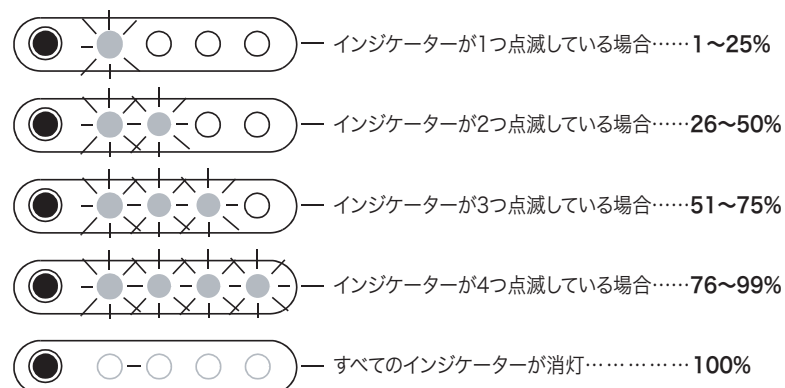


- ④ インジケータが全て消灯したら電源を外します。

残量の確認

残量をチェックするにはテストボタンを押します。残量に応じてインジケータが約3秒点灯します。

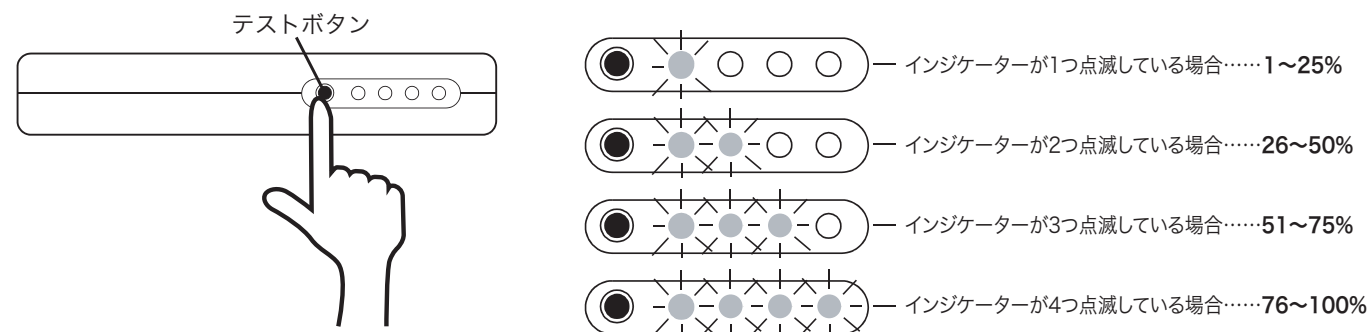

バックに収納および接続方法

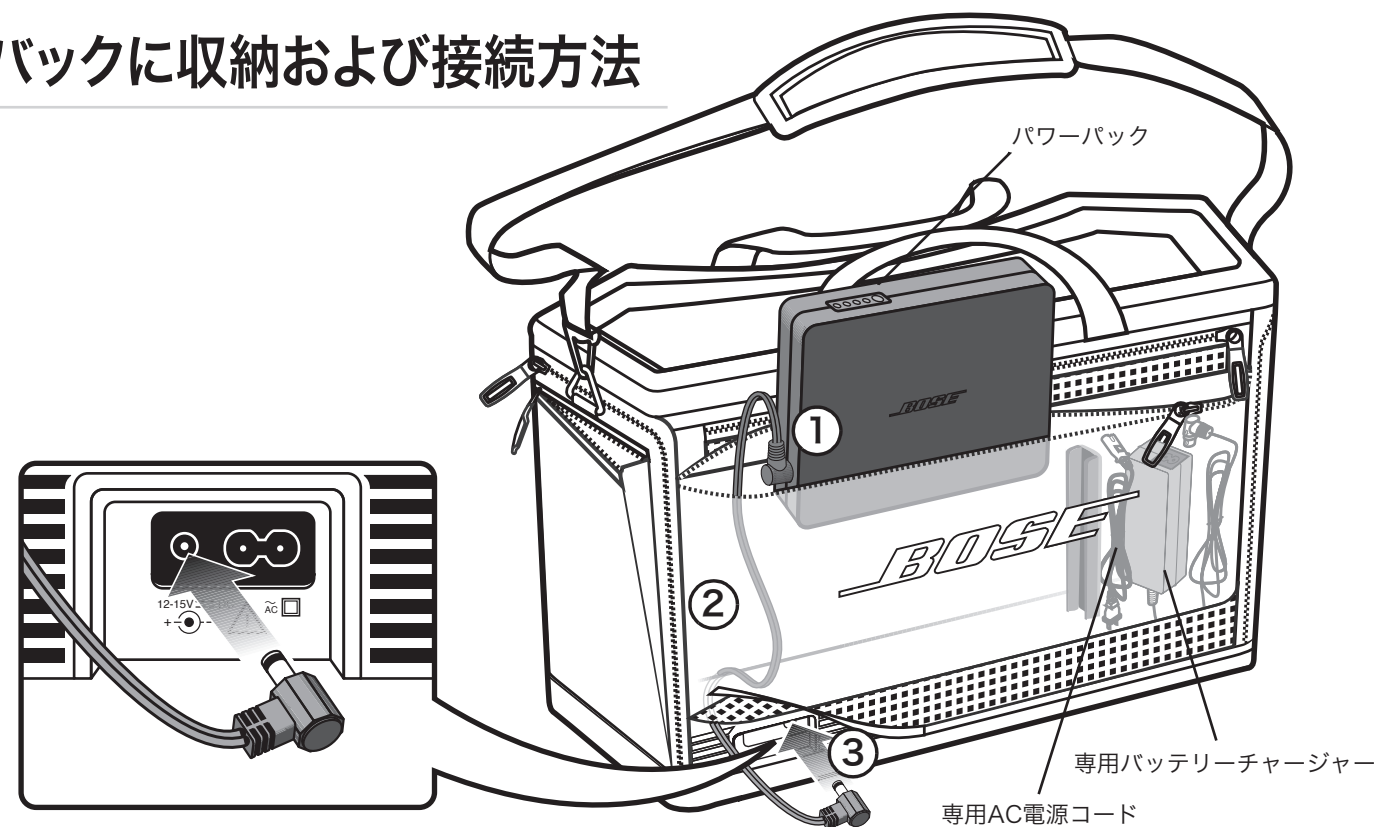

- 仕様 ■
- | | |
|------|---|
| 外形寸法 | : 170(W)×45(H)×148(D) |
| 質量 | : 1.6kg |
| 付属品 | : 専用バッテリーチャージャー×1
専用AC電源コード×1 |
| 電力定格 | : バッテリー (12VDC、8.0Ah)
バッテリーチャージャー (AC100V~240V、50/60Hz、1.2A) |

■ バッテリーのリサイクルにご協力ください ■

- 使用済みパワーパックは、リサイクル協力店に設置してある小形充電式電池「リサイクルBOX」に入れてください。詳しくは、一般社団法人JBRCホームページ (<http://www.jbrc.com>) をご覧ください。弊社は、一般社団法人JBRCに加盟し、リサイクルを実施しています。
- 使用済み充電電池をリサイクルする際の注意とお願い
 - ・使用済みパワーパックは、ショート(短絡)防止のため端子部分にビニールテープなどを貼る等の絶縁処理を行ってください。
 - ・リサイクルBOXに入れるときは、乾電池などの他の電池を混ぜないでください。
 - ・パワーパックを火中に投げると破裂のおそれがありますので、絶対になさらないでください。

ボーズ株式会社 <http://www.bose.co.jp/>
〒150-0044 東京都渋谷区円山町28-3 渋谷YTビル

- 説明の便宜上、イラストは実物と異なる場合があります。
- 弊社取扱以外の製品は、保証の責任を負いかねますのでご注意ください。
- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

お客様専用ナビダイヤル ☎ 0570-080-021
PHS、IP電話からは、Tel 03-5489-0955へおかけください。